MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)

形名

TC-AG10P(パワーアシスト機能 パワーブラシ)

取扱説明書



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。 この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

ページ 安全のために必ずお守りください …… 4 組み立てましょう < 各部のなまえ > …… 6 使ってみましょう ● 操作部の使いかた 8 ●表示ランプ …………… 8 ● 上手なお掃除 ……………… 10 ● 伸縮パイプの調節 11 スミズミブラシの使いかた ············ 11 ●ロングノズルの使いかた ······ 11 お掃除が終わったら ゴミをすてる < ティッシュサンドモード > ・・・・ 12 ● こんな使いかたもできます ………… 14 ・サイクロンモード ・大容量モード ・紙パックモード お手入れ ● フィルター清掃ランプが点灯したとき・ 吸込力が弱くなったとき 16 ・ダストケース・プレフィルター ●汚れが気になったとき ………… 18 ・パワーブラシ・ロングノズル ・スミズミブラシ・本体 故障かな? …………… 20 消耗部品 …………22 保証とアフターサービス ………… 22

もくじ

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

お使いになるまえに

この掃除機の特長について

4通りの使いかたができます

ティッシュサンドモード P12-13

<通常のお掃除に>

ティッシュペーパーでゴミを包むことで、ゴミすて時のホコ リの舞い上がりを抑えられます。

ダストケースにティッシュペーパーをセットし、ゴミすての たびにティッシュペーパーを交換することで、ダストケース のお手入れ回数が軽減されます。

お掃除ごとに、ティッシュペーパーを交換してください。

サイクロンモード P14

<吸込力を保ちたいときに>

ダストケースからバインダーをはずすことで、吸い込んだゴミ と空気を、旋回部で発生する遠心力によって分離します。 お掃除ごとにゴミをすて、定期的にお手入れをすることで、 吸込力を保つことができます。


大容量モード P14

<たくさんのゴミを吸いたいときに>

ダストケースからバインダー・旋回部をはずすことで、ゴミ を一度にたくさん吸い込むことができます。

(ダストケース容積 0.3L 0.9L)

フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手入れ をおすすめします。

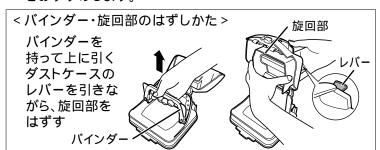


紙パックモード P15

<ゴミすての回数を減らしたいときに> 別売品の紙パックを使います。

〈モード別 使用するもの一覧 > バインダー 旋回部 ティッシュ 紙パック ● ティッシュサンドモード X X ● サイクロンモード X Δ X ● 大容量モード X X Δ ● 紙パックモード X X X \bigcirc ○ :必要 X :不要 △ :どちらでも使える

本体

フィルターお掃除エンジン(パワーキープ) P9 運転「切」にしたあと、本体内部の振動板が 約5秒間振動し、銀ナノHEPAフィルターにつ いたホコリを落として吸込力を持続させます。 振動中は「ブーンブーン」という音がしますが 異常ではありません。



ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルター (排気フィルター 排気口に装着) フィルターに抗菌作用のある銀を採用。さら にチタンにより、においの分子もしっかり消臭 します。

銀ナノHEPAフィルター(HEPAフィルター) においの元となる細菌を、ナノサイズの超極 細繊維の多層フィルターが捕らえ、フィルター に含まれる銀抗菌剤の作用により、抗菌脱臭 します。

光活性システム搭載

ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルターは光(日光・ 蛍光灯)を受けると、さらに消臭効果がアップ

ロンゲノズル

伸縮パイプをはずすだけで、すぐにロングノズル が使えます。 P11


パワープラシ

(アレルパンチラク走パワーブラシ)

壁ぎわスッキリバンパー

バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミ もよく取れます。家具へのあたりもソフトです。





パワーアシスト機能

大口径の回転ブラシが回転するため、特にじゅ うたん上でパワーブラシが動かしやすくなり ます。(ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄い マットの上では、パワーアシストの機能が発揮 されないことがあります)

アレルパンチ植毛

回転ブラシの植毛に添加した尿素と酵素の 働きによって、ダニの死がいやフン・花粉に含 まれるアレル物質を抑制します。

回転ブラシ水洗い

汚れがひどいときは、はずして水洗いできます。

毛がらみ防止

ブラシ内側の突起が、吸い込んだ髪の毛や 糸くずをからみにくくします。

回転ストッパー

パワーブラシを床面から浮かせたときに、安全 のために回転ブラシの回転を止める機能です。



回転ストッパーが 突出して、回転ブラシ の回転が止まります。



パワーブラシを

回転ストッパーは 安全の ため、突出したまま押せな くなっています。回転ブラ シの回転は、止まります。

ゴミすて・お手入れ

ダストケースのゴミをすてる P12-13

< ティッシュサンドモード >

ダストケースにたまったゴミをバインダーではさみ、 ティッシュペーパーごとゴミをすてる






お掃除ごとにゴミをすててください。

お手入れをする

ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場 合がありますので、月に1回程度のお手入れをおすすめします。

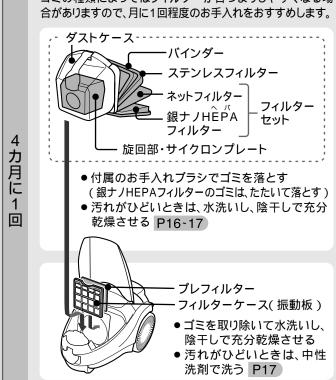

次のような場合もお手入れしてください。

- 運転音が高くなったとき 吸込力が弱くなったとき
- 排気が熱く感じるとき フィルター清掃ランプが点灯したとき

<お手入れせずに使い続けると・・・>

吸込力が低下し、フィルター清掃ランプが点滅して運転を停止し

フィルター清掃ランプは、吸込力「強」のときのみお知らせします。 切換えて確認してください。

安全のために必ず

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



火気禁止

接触禁止

水ぬれ

指示を 守る

を抜く

指のケガに注意

パワー

ブラシ

手を挟まない よう注意

引火性のあるものや火気のあるもの・ 液体を吸わせない

灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、 トナーなどの可燃物、たばこの吸い がら、水、飲みものなど



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに 巻き込まない



電源コードがいたみ、感電の原因になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセント は使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

重いものをのせたり しない、無理に曲げ たりしない、引っぱっ たりしない



禁止

破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない








けがの原因になります。 特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

ダストケース、各フィ ルター、ロングノズル 植毛部、回転ブラシ は洗えます





水ぬれ禁止

分解・修理しない

改造しない、



火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で 抜き差ししない

感電の原因になります。

他の器具と併用すると、



分解禁止

ぬれ手

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う



100V· 15A以上

電源プラグはコンセントの 奥まで確実に差し込む

分岐コンセントが異常発熱して

火災・感電の原因になります。



差し込みが不完全だと、感電や 発熱による発火の原因になります。

奥まで 差し込む

電源プラグのホコリ等は 定期的に乾いた布で 拭き取る



とる 電源プラグにホコリ等がたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れのときは 電源プラグを抜く




感電の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

ふとんや衣類の圧縮袋 などに使用しない







排気口をふさがない





排気口・電源コード引き出し口 に手や足を長時間 近づけない


排気により、やけどを することがあります。



手元パイプ・伸縮パイプ・ロング ノズル・本体のピン穴に 金属物を入れない

感電することがあります。

ロングノズルの吸込み 切換弁に指を入れない









ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない



爆発や火災の原因になります。

禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。
- ●排気でストーブの火などが 大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

電源コードを巻取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグが あたって、けがを することがあります。



電源コードは電源プラグを

持って抜く

電源プラグを 持つ

感電やショートして 発火することがあります。

使い終わったら電源プラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

ダストケースを はずしたままお掃除しない (故障の原因になります)

殺虫剤などをかけない ホースの本体差込口側の ピンにさわらない

手元パイプや伸縮パイプ の先で吸わない (ブラシ・ノズル等を つけて使用してください)

ホースを傷つけない、 傷ついたホースを使わない

- ●ホースを持ってぶらさげない
- ●ホースを傷つけたりしない (感電の原因になります))
- ●破れたり、傷ついた ホースを使わない





次のようなものは吸わせない


- ●水などの液体や、湿ったゴミ ● ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- ●多量の砂・コーヒー豆などの かたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも・じゅうたんのふさなど (回転ブラシに巻きついて、回転 が止まる原因になります)



本体の上に 乗らない (特にお子さまには ご注意ください)



組み立てましょう < 各部のなまえ >

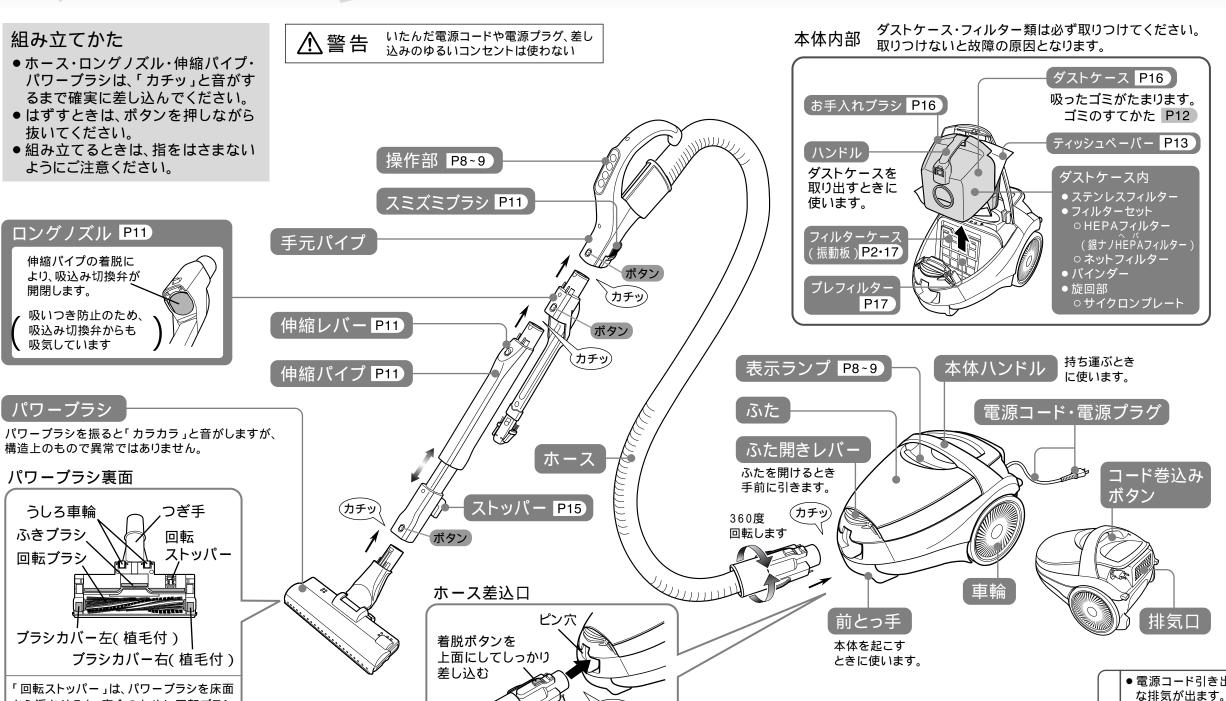

゚カチッ

標準付属品

パワーブラシ アレルパンチ ラク走 パワーブラシ 特長 P3

伸縮パイプ (のびのびパイプ)



応用付属品



ロングノズル のび~る45cm 、 奥までノズル

📐 別売品用アタッチメント 別売品のブラシを使用する ときに取りつけます P10

<ダストケースに装着済み>





バインダー



ティッシュペーパー 1枚(1組)

プお手入れブラシ P16

● 電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーン

- 夏場等は本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が特 に熱く感じることがあります。室温からさらに約30 熱く なることがありますが、異常ではありません。
- パワーブラシを振ると、構造上「カラカラ」という音がし ます。

保護装置について

下記の状態を続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、 パワーブラシ内部の小型モーターが止まることがあります。

● 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した

から浮かせると、安全のために回転ブラシ

の回転を止める機能です。 P3

- パワーブラシを、床やじゅうたんに強く押しつけた
- 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口に ゴミがたまったまま使用した
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した

運転を「切」にし、電源プラグを抜く 回転ブラシに巻きついた異物や通気口 P18 にたまったゴミも取り除く

保護装置が解除されるまで、約5~10分お待ち ください。(時間は周囲温度によって異なります)

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。 「フィルター清掃」ランプが点灯し、本体の吸込力が自動的に低下

「フィルター清掃」ランプが点灯、または点滅し、自動的に停止

● 電源コードは、水平に引き出してください。 ● 電源コードは、黄マークをめやすに引き出し、

赤マーク以上は引き出さないでください。

このまま使い続けると、 故障の原因になります

●フィルター類が目づまりした

- ●吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシに ゴミなどがつまったまま、連続運転した
- ●先の細い吸口を連続使用した

フィルター類をお手入れする


ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっ ていたら、取り除く

「強」または「中・弱」スイッチを押せば運転します。 運転しないときは、少しお待ちください。(時間 は周囲温度によって異なります)

P16~17 P18~20

使ってみましょう < 操作部の使いかた、表示ランプ >

操作部の使いかた

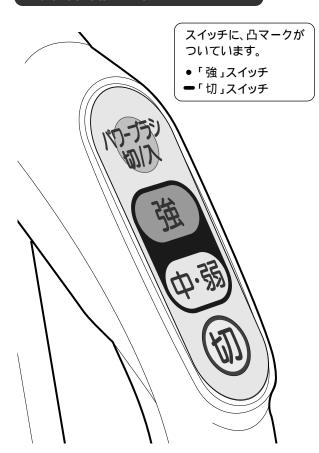

< 準備 > 電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始する

強

● 吸込力「強」で運転を始めます。

中・弱弱

● 吸込力「中」で運転を始め、押す ごとに吸込力が切換わります。

中◆→弱

- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体は運転 しません。

パワーブラシの回転を止めたいとき



- ●押すごとに、パワーブラシの 回転を「切」「入」します。
- ●回転「入」にしていても、床面 からブラシを浮かせると回 転を停止します。

回転ストッパー P3

こんなとき

おすすめ運転モード

床・たたみでは

- ●吸込力「中」
- パワーブラシ回転「入」

●吸込力「中」または「弱」

● パワーブラシ回転「切」

パワーブラシ回転「入」でお掃除すると、ふき効果があります。

じゅうたんでは

- 吸込力「強」パワーブラシ回転「入」
- マットなどの薄い敷物が 吸いつくときは
- 「ロングノズルの音が 気になるときは
- ●吸込力「弱」

運転を停止する(パワーキープ)




- ●押すと本体の運転が止まり、パワーキープが約5秒間働きます。 P2・表示ランプが順番に点灯を
 - くり返します ・「 ブーンブーン 」と音がします
- パワーキープを中断したいときは、 もう1度押してください。


パワーキープ中に運転を再開しても、パワーキープ は中断しません。

⚠注意


ご使用後は必ず運転を停止し、 電源プラグを抜く

表示ランプ



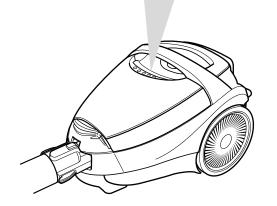

フィルター清掃ランプ(赤)



吸込力「強」のときのみお知らせします。 切換えて確認してください。

- フィルター類が目づまりしていない 状態です。
- - 点灯
- ●フィルター類が目づまりしています。 お手入れしてください。 P16~17
- -- 点滅
- フィルター清掃ランプが点灯してからも、お手入れせずに使い続けたため、保護装置が働きました。 お手入れしてください。 P7

フィルター清掃ランプが点灯・点滅したまま使い続けると、故障の原因になります。お手入れしてください。

パワーレベルランプ(緑)



●吸込力をランプの点灯でお知らせします。





パワーキープランプ(赤・緑)

● 運転「切」後、パワーキープが働いている とき、順番に点灯をくり返します。P2



使ってみましょう < 上手なお掃除 >

< 準備 > 掃除場所に移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

スタンド収納のままで、持ち運ばないでください P15

寝具やカーテン

- ●吸いついて動かしにくいと きは「弱」で
- 別売のふとんブラシが便利 です

じゅうたん

- ●押しつけずに片手で軽く すべらせるように
- ●毛足の長いじゅうたんは、 毛を逆立てるようにかける

床・たたみ

ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファーの下

●手元をひねるようにねかせる 手元をひねると、低いところ のお掃除ができます。

ロングノズルでもお掃除できます。 お掃除後は、気をつけて引き抜いてください。

●新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」

●砂ごみの上でパワーブラシを使うと、

●パワーブラシの回転ストッパーから、こ

すれるような音(キュッキュッ)がする


ことがありますが、異常ではありません。 ● 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触


していても、性能上問題ありません。

● お掃除中は、テレビの画面にノイズが

発生することがあります。(テレビ本体

床面を傷つけることがあります。





エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

壁ぎわ

家具や家具などのすき間、

サッシレールなど

スミズミブラシで

でください。

● 伸縮パイプをはずして

ロングノズルで、または

デリケートな家具やピアノ

などは、ロングノズル・スミ ズミブラシでお掃除しない

●バンパーを

軽く押しつける

ように P3

床に置くときは、

ゆっくり置いてください。

● ロングノズルを伸縮パイプの先につけかえて


- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。 床面に跡がつく原因になります。
- ●ストッパーで床面や家具など傷つけないようにご注意ください。 < パワーブラシについて >
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。 落とすように置くと、 回転ブラシが回転しないことがあります。
- ●パワーブラシを、壁・床面に強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。 ●うしろ車輪・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が磨耗していると、床・
- たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。 ブラシを強くななめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつ
- く原因になります。

伸縮パイプの調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する (47.5~71.5cmに調節できます) 「カチッ」と音がして 固定されたことを 確認する。 伸縮レバー 床面をお掃除しながら、伸縮レバーに 触れないでください。

スミズミブラシの使いかた


ロングノズル・伸縮パイプをはずし、 スミズミブラシを起こす

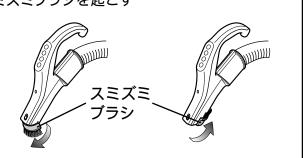

固定が解除され、縮むことがあります。

- ●指をはさまないようご注意ください。
- 手元パイプ吸込口で、床面や家具などを傷つけない よう、ご注意ください。
- スミズミブラシがはずれたときは、取りつけてください。

ロングノズルの使いかた

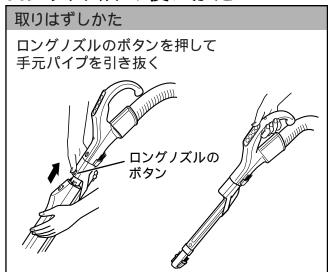

使いかた

< 植毛部の使いかた >

植毛部を起こす

植毛部をたたむ






- ●しっかり吸込みたいときは、植毛部をたたんで お使いください。
- ●植毛部がはずれたときは取りつけてください。
- <伸縮のしかた>



収納ボタンを押して 縮める 収納ボタン

取りつけかた

ロングノズルを縮め、伸縮パイプに 取りつける






あると便利な別売品

に影響はありません)

が抜けます。





希望小売価格 1.785円 (税抜価格 1,700円)

ハキトリブラシ 部屋のすみや サッシの溝に


ハケの長さ 5.5cm



希望小売価格 2.625円 (税抜価格 2,500円)

希望小売価格は、2007年8月現在のものです。変更する場合もあります。

別売品用アタッチメントの使いかた

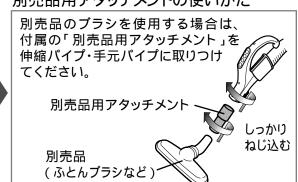

ロングノズルを使っていると、フィルター清掃ランプ が点灯したり、本体が少し熱くなることがあります。 フィルター清掃ランプが点灯した場合は、吸込力「中」 「弱」でお使いください。

お掃除が終わったら

⚠注意 使い終わったら 電源プラグを抜く

ゴミをすてる

ティッシュサンドモード


ティッシュペーパーでゴミを包むことで、ゴミすて時 のホコリの舞い上がりを抑えられます。

ダストケースのゴミは、お掃除ごとにすててください。 お掃除ごとにすてないと、ゴミがたまりすぎてティッシュ ペーパーで包めない場合があります。

ティッシュペーパーは、ボックスティッシュを使用してください。 ポケットティッシュでは、小さいためゴミが包めない場合 があります。

ゴミをすてる前に、「切」スイッチを押して、電源プラグを抜いてください。

本体を横にして、 ふた開きレバーを手前に引く

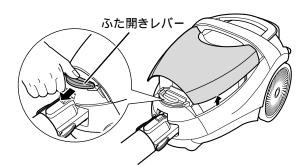

ふたが少し開いて、 ダストケースが上がります。

<ダストケースが上がらないときは> ふた開きレバーを引いたまま、手でふたを 開けてダストケースを取り出す。

ふたを開ける



3 ハンドルを持って ダストケーフ * ダストケースを 取り出す


●ゴミすてボタンを

● 本体内部にゴミが 落ちていたら、ふき 取ってください。




▲ ダストケースを開ける

HEPAフィルターを下にして置く ゴミすてボタンを押して、ダストケースを開ける

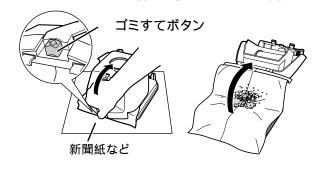

5 ティッシュペーパーを バインダーではさむ

> バインダーのつまみを持ち上げる バインダーをしっかり閉じる

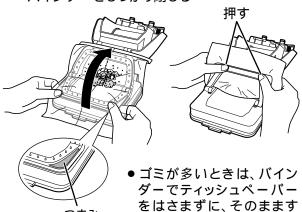

ててください。

ティッシュペーパーをすてる

バインダーを戻し、 ティッシュペーパーごと ゴミをすてる



新しいティッシュペーパーを ダストケースにセットする

ティッシュペーパーの端を、「ティッシュペーパー 合わせ位置」にはさみ込む ティッシュペーパーを奥まで押し込む

ティッシュペーパー合わせ位置



ダストケースを閉める



ダストケースを取りつけ、 ふたを閉める

「カチッ」と音が するまで、ダスト ケースをしっかり 押し込む ふたを閉める

ダストケースがないと、 ふたが閉まりません。

●ふたを開閉するときは、指をはさまないように ご注意ください。

ティッシュサンドモードについて

ダストケースにティッシュペーパーを取りつけるこ とにより、ダストケースへの汚れの付着を少なくし てお手入れを軽減します。

お掃除ごとにティッシュペーパーを交換・セットし、 お掃除終了時にお掃除エンジン P2 を動作させ ることにより、当社試験条件でダストケースのお手 入れ回数は軽減され、吸込力が持続します。

ただし、ゴミの種類やティッシュペーパーの種類、条件 (温度、湿度等)によって異なりますので、ティッシュペー パーを交換しても下記の症状が改善されない場合は、 ダストケースのお手入れ P16 をしてください。

<試験条件>

- お掃除ごとにティッシュペーパー1枚(1組)を交換・ セットし、お掃除エンジンを動作させた場合
- 旋回部・サイクロンプレートは、4カ月に1回お手入れ
- 当社試験ゴミによる
- ●1回のゴミの量3gを毎日掃除
- 温度20 、湿度60%

試験結果は、ゴミの種類や条件によって異なります。

ティッシュペーパー使用時は、次のような症状が 出る場合があります

- 運転音が高くなる
- 吸込力が弱くなる
- ●排気が熱くなる
- ●フィルター清掃ランプが早めに点灯する

ティッシュペーパーを交換しても症状が変わらな い場合は、フィルター類をお手入れしてください。

●市販のお掃除シートなどは使用しないでください。

●紙パックと一緒に使用しないでください。 ● ティッシュペーパーが破れてしまったときは、ゴミ

をすてたあとに、ダストケースに残ったゴミもすて てください。

コード巻込みボタン

<低くしたいとき> 手元パイプをはずし、 ホースを伸縮パイプ に巻きつける

取りつけ穴

約84cm

- <スタンド収納のときは次のことに注意してください> ●ホースに触れないでください。ホースが揺れると
- とがあります。
- ◆本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがは
- ください。パワーブラシがキャスター部に当たると、 本体が倒れる場合があります。

● 電源コードは電源プラグを持って抜く ● 電源コードを巻取るときは、電源プラグを持つ

<こんな使いかたもできます>

サイクロンモード

●お掃除ごとにゴミをすて、定期的にお手入れをするこ とで、吸込力を保つことができます。

ダストケースに 取りつけるもの ● 旋回部

● ティッシュペーパー (お好みでお使いください)

ダストケース からはずすもの

●バインダー



ダストケースからバインダーをはずす P16 バインダーを持って上に引く

●バインダーは、保管してください。

ダストケースに旋回部を取りつける P17

旋回部下側のツメをかけ、旋回部上側を押し込む

< ティッシュペーパーを使うときは >

ティッシュペーパーの端を、「ティッシュペーパー 合わせ位置」にはさみ込む ティッシュペーパーを奥まで押し込む

ティッシュペーパー合わせ位置



- ●ティッシュペーパーが張った状態でお掃除すると、 破ける場合があります。
- ●ティッシュペーパーは、お掃除ごとに交換してください。
- ティッシュペーパーを使う場合は、フィルター清掃 ランプが早く点灯します。P13

<ゴミをすてるときは>

ゴミ袋などの上で、 ゴミすてボタンを押して、 ダストケースを開ける

- ステンレスフィルター の周囲のゴミを、お手 入れブラシでおとして ください。P16
- ゴミすてボタンを押し てもダストケースが 開かないときは、手で 開けてください。

14



大容量モード

ゴミをたくさん吸い込むことができます。 フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手 入れをおすすめします。

ダストケースに 取りつけるもの ● ティッシュペーパー (お好みでお使いください)

ダストケース からはずすもの

●旋回部 ●バインダー



ダストケースから バインダー·旋回部をはずす P16

バインダーを持って上に引く ダストケースのレバーを引いて、旋回部をはずす

バインダー・旋回部は、保管してください。

<ティッシュペーパーを使うときは>

ティッシュペーパーの端を、「ティッシュペーパー 合わせ位置」にはさみ込む ティッシュペーパーを奥まで押し込む



- ●ティッシュペーパーが張った状態でお掃除すると、 破ける場合があります。
- ティッシュペーパーは、お掃除ごとに交換してください。
- ティッシュペーパーを使う場合は、フィルター清掃 ランプが早く点灯します。P13

<ゴミをすてるときは>

ゴミ袋などの上で、 ゴミすてボタンを押して、 ダストケースを開ける

● ステンレスフィルター の周囲のゴミを、お手 入れブラシでおとして ください。P16

ゴミすてボタンを押し てもダストケースが 開かないときは、手で 開けてください。



紙パックモード

● 別売品の紙パックを使うと、ゴミすての回数を減らす ことができます。

ティッシュペーパーと一緒に使用しないでください。

ダストケースに 取りつけるもの

● 紙パック P22



ダストケース からはずすもの

●旋回部 ● バインダー


ダストケースから バインダー·旋回部をはずす P16

バインダーを持って上に引く ダストケースのレバーを引いて、旋回部をはずす

● バインダー・旋回部は、保管してください。

紙パックをダストケースに取りつける

台紙の矢印(ひ)側を下にして、 ダストケースの溝に入れる

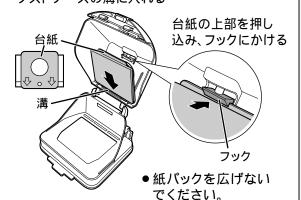

<紙パックをすてるときは>



ダストケースのレバー を引いて、紙パックを すてる

● ゴミすてボタンを押 してもダストケース が開かないときは、 手で開けてください。



●安定の良い床面で行なってください。また、倒れた ときに他の物が破損しない場所を選んでください。 ●パワーブラシをつけたまま収納してください。

スタンド収納する

電源コードを巻取る

電源プラグを持ち、 コード巻込みボタン を押す


●確実に巻き取らないと、 スタンド収納時に床面に プラグ刃があたります。

● 一度で巻き取れないときは、 2~3m引き出してから、 再度巻き取ってください。

ロングノズルを縮めてから、 **∠** 伸縮パイプを縮める P11

本体を立て、本体の取りつけ穴に ● ストッパーを差し込む

<通常のスタンド収納>

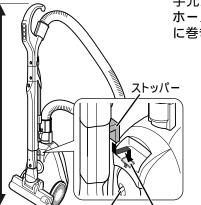

キャスター部

不安定になります。 ●本体を引きずらないでください。床に傷がつくこ

ずれることがあります。

●伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いて

お手入れ〈フィルター清掃ランプが点灯したとき、吸込力が弱くなったとき〉


吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、4カ月に1回程度お手入れしてください。 (ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場合がありますので、月に1回程度のお手入れをおすすめします)

ステンレスフィルター ネットフィルター HEPAフィルター 旋回部


サイクロンプレート バインダー

ゴミをすてる


はずす

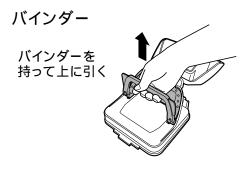


旋回部・サイクロンプレート ダストケースのレバーを引きながら 旋回部をはずす

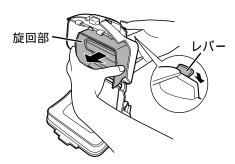


旋回部の穴から、サイクロンプレートの 下側(刻印部)を押してはずす

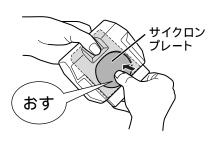



ゴミをおとす

付属のお手入れブラシでゴミをおとす (付属のブラシ以外は使わない)

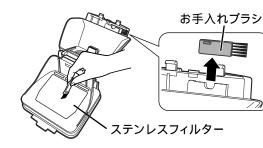











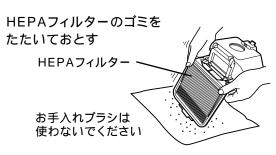


汚れがひどいときは、 水洗いし、陰干しで充分 乾燥させる (乾燥が不充分だと、 においの原因になります)

ダストケースの部品は、 すべて水洗いできます

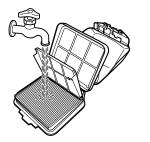


取りつける

バインダー

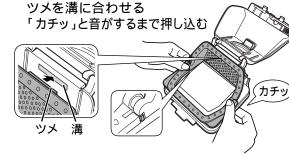

旋回部・サイクロンプレート

サイクロンプレート の突起(2カ所)を 押し込む



旋回部をダストケースに取りつける






旋回部下側の ツメをかける

旋回部上側を 押し込む


フィルターセットがはずれてしまったときは フィルターセット取りつけ部

に、突起の片側を取りつけ てから、もう片方を入れる

指で押し広げる



ネットフィルターがはずれてしまったときは ネットフィルターの突起の片方をHEPAフィルター に取りつけてから、もう片方を入れる

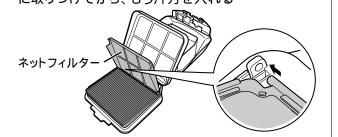

プレフィルター

プレフィルターをはずす

フィルターケースを取り出す フィルターケースからプレフィルターをはずす

お手入れのときは電源プラグを抜く



振動板(黄色の部分)は、はずせません

水洗いし、乾燥させる 汚れが出なくなるまでもみ洗いし、陰干しで

充分乾燥させる (乾燥が不充分だと、においの原因になります) 汚れやにおいがひどいときは中性洗剤で洗う

プレフィルターを取りつける

プレフィルターをフィルターケースに 取りつける フィルターケースを本体に取りつける (下側のツメを入れて、上側を押し込む)





お手入れ後、必ず本体に取りつけてください ダストケース・フィルター類をつけずに運転すると、ホコリが モーターに入り、故障の原因となります。

ネットフィルター・HEPAフィルター・プレフィルター・ お手入れブラシは消耗品です。 消耗したら交換してください。 P22

ステンレスフィルターは消耗品です。 摩耗したら修理をご依頼ください。 P23

- ステンレスフィルターを、スミズミブラシでこすら ないでください。植毛が傷みます。
- ●洗剤・漂白剤は使わないでください。
- ●洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。


お手入れく汚れが気になったとき>

パワープラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

回転ブラシをはずす

つまみをマイナスドライバー等で スライドさせ、ブラシカバー(左・右) をはずす 回転ブラシを持ち上げ、ギアを ベルトからはずす

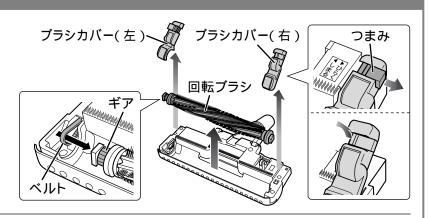


ゴミを取り除く

<ふだんのお手入れ>

回転ブラシ・ギアにからんだ 糸くずや髪の毛をハサミで 切り、ゴミを吸い取る



ブラシ裏面・通気口(部の3カ所)・回転ストッパー・ うしろ車輪・ブラシカバー(左・右)のゴミを吸い取る

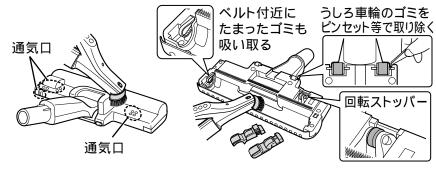

- ●回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P6

< 6カ月に1回 >


回転ブラシを水洗いしたあ と、水分をふき取り、陰干し で充分乾かす (つけおき洗いはしないで




- パワーブラシは水洗いしないで ください。故障の原因になります。
- 回転ブラシを傷つけないよ うに注意してください。
- 通気口に、金属片や棒等の異 物を差し込まないでください。
- 洗剤・漂白剤は使わないでく
- 暖房器具・ドライヤーなどで 乾燥しないでください。

回転ブラシを取りつける

回転ブラシのギアをベルト にセットする 回転ブラシの軸受(左)を 押し込む 回転ブラシの軸受(右)を 溝に押し込む ブラシカバーのツメを穴に かけて、つまみを確実に戻す

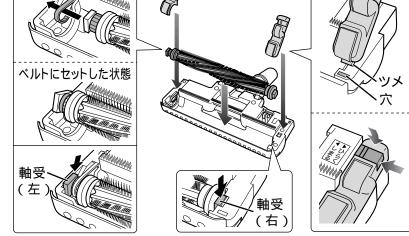

回転ブラシに注油しないでくだ さい。故障の原因になります。

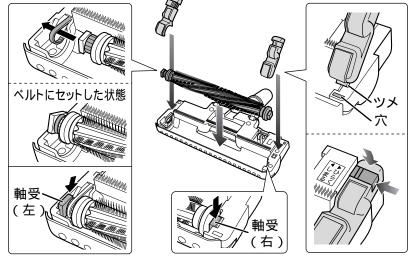

ロンゲノズル

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど を使って取る



ゴミがつまったら

針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして 先端を曲げ、異物にひっかけて取り出す

< はずしかた >



<取りつけかた> 収納ボタンを押しながら差し込む





汚れがひどいときは

先端部をはずして薄めた 中性洗剤で洗ったあと水洗いし 陰干しで充分乾燥させる



植毛にくせがついたら

先端部をはずして 約50 のお湯にしばらく つけたあと、充分乾燥させる



- ◆先端部以外の部品を水洗いしないでください。
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

スミズミブラシ

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど を使って取る



本体

水ぶきする



水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった 布でふく(静電気も発生しにくくなります)

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない でください。変質や変色の原因になります。

- ●回転ブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付) は消耗品です。 摩耗したら交換してください。
- ロングノズルの植毛部・スミズミブラシは 植毛部が摩耗したら交換してください。

うしろ車輪・ふきブラシは消耗品です。 摩耗したら、修理をご依頼ください。

P23

P22

P22

故障かな?

調べるところ・直しかた こんなとき

参照 ページ

お掃除中によくあるトラブル ●フィルター類が目づまりしていませんか。 ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていませんか。 ●ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 急に ● ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 運転が停止した ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。 ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。

- 運転音が高くなった
- ホースが縮む
- 吸込力が弱くなった

本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 P7

吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。

P7

P16~17

P12~13

P16~17

取り除く。P18~19

P7

P12~13

- ●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。
- ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。
- ●ダストケース・フィルター類などの部品が正しく取りつけられていますか。 正しく取りつける。
- ●ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。
- パワーブラシ・ロングノズル・伸縮パイプに異物がつまっていませんか。
- 点検し、異物がつまっていたら取り除く。 ホースに異物がつまっていませんか。

ホースに異物がつまったときは

点検のしかた ホースを本体から はずし、片側から単 3電池等を入れる。

反対側から出なけ れば、異物がつまっ ています。

吸込力で取り出す

パワーブラシと伸縮パイプをはずす。 ホースをまっすぐになるように伸ばし、吸込力 を「強」にする。

運転しながらホースの手元パイプ部を、手の ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごと にくり返す。



長細いものでかき出す

針金ハンガーなど、 弾力のあるものを 2

ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅 に被覆ごと曲げる。

異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないように

注意してください)

運転しない		●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。	P6~7
		●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。	
	回転ブラシが 回らない・ 回りにくい	● パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。	
		●パワーブラシ回転「切」にしていませんか。 パワーブラシ回転「入」にする。	P8~9
		● パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。	P3
パ		●薄いじゅうたんやマットでは、吸込力を「弱」にしてください。	P8~9
ワー		● 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくく なったり、回転ストッパーが働くことがあります。	
ブラシ		 ●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていませんか。 ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 ●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。 ●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。 	P18
	異音が「カラカラ」と音がする	● パワーブラシの構造上、「カラカラ」と音がします。 異常ではありません。	
	する 風切音がする	● パワーブラシのつぎ手の角度によって、風切音がすることがあります。	

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照ページ
電源コードが 巻取れない・ 引き出せない	● ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。 (巻取れないときは2~3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン(♠ マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻取り」 「引き出し」をくり返す。	
伸縮パイプを	● ロングノズルを伸ばしたままではありませんか。 ロングノズルを縮める。	P11
ロングノズルに 取りつけられない	● 伸縮パイプ接続部のパッキン(黒いゴム部分)がめくれていませんか。パッキンのめくれを直す。	
ふたがきちんと 閉まらない	● ダストケースを取りつけていますか。また、正しく取りつけられていますか。 ダストケースを正しく取りつける。	P13
運転音が変化する	● ダストケース・紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P12·16
HEPAフィルターに ゴミの付着が多い	●湿ったゴミ・砂ゴミ・土ぼこりなどをくり返し吸わせていませんか。 HEPAフィルターのパワーキープで落ちない場合があります。 HEPAフィルターをお手入れしてください。	P16~17
排気がにおう	● ダストケース・紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかす・ペット の毛などがにおう場合もあります) ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P12·16
使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に	●フィルター類が目づまりしていませんか。お手入れする。	P16~17
少なくなります。	●フィルター類が充分に乾いていますか。 水洗い後は、陰干しで充分に乾燥させる。 	
本体や排気が 熱く感じる	● モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 異常ではありません。	
表点点灯	●フィルター類が目づまりしていませんか。お手入れする。	P16~17
示しつパルター清掃 点滅	●フィルター清掃ランプが点灯してからも、お手入れせずに使い続けていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。	P7

●以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ の販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談

窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。


●保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。


POWER LEVEL 点滅


●故障の表示です。


ネットフィルター 希望小売価格 525円 (税抜価格 500円)

HEPAフィルター











希望小売価格 210円 (税抜価格 200円)




希望小売価格 420円 (税抜価格 400円)

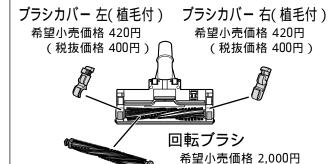

(税抜価格 1,905円)

紙パック

MP-30(10枚入り) 希望小売価格 1.155円



希望小売価格は、2007年8月現在のものです。 変更する場合もあります。

紙パックについて

別売品の三菱電機製 純正 紙パック MP-30 を ご使用ください。

掃除機の紙パックは機能部品です。

三菱電機製の「純正」以外の紙パックを使用した場合、紙パ ックがセットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生 する恐れがあります。当社 純正 以外の紙パックを使用し た場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保 証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内 でも有料とさせていただきます。

ステンレスフィルター、ネットフィルター、HEPAフィルター、 プレフィルター、お手入れブラシ、回転ブラシ、 ふきブラシ、ブラシカバー 左右(植毛付)、うしろ車輪、 ロングノズル植毛部、スミズミブラシ

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打 切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(20~21ページ)にしたがってお調べ ください。なお、不具合があるときは、運転「切」 にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの 販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。料金などについては、販売店 にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 三菱掃除機
- 2. 形名 TC-AG10P
- 3. お買上げ年月日
- 4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

電話受付:365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池居 3-10-3

ファックス

(03) 3424-1111 (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

青森市大字野木字 野尻 37-184

八 戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8

盛 岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11

水 沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3

秋 田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36

手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2

青 森 (017)773-8381 大 館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 山 形(023)624-0018

山形市大野目 2-1-21 鶴 岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4

郡 山(024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1

会 津(0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39

町 (0244)24-2842 南相馬市原町区 桜井町 1-173

いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

プリー 9イヤル 120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 通常電話番号 (03) 3424-1115 ファックス

インター ネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区)

石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル **200120-56-8634**

(06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900 インター ネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池屋 3-10-3

フリー ダイヤル **2000120-56-8634** 通常電話番号

(03) 3424-1111 (携帯電話対応) ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956)30-7740

熊 本 (096)380-0211

熊本市石原 1-10-35 八 代 (0965)33-5173

八代市緑町 13-1 大分(097)558-8803

長崎(095)834-1116 宮崎(0985)56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1

佐世保市木原町 155-1 延 岡 (0982)21**-3540** 延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099) 260-2421

鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098)898-3333 官野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

こんなとき

仕樣

形 名	TC-AG10P			
電源	100V 50-60Hz			
消費電力	1000W~約300W			
吸込仕事率	強:550W 中:約250W 弱:約120W			
運転音	強:56dB 中:約54dB 弱:約50dB			
集じん容積	ティッシュサンドモード:0.3L 大容量モード:0.9L			
質 量	5.6kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)			
コードの長さ	5 m			
標準付属品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース			
応用付属品	ロングノズル・別売品用アタッチメント <ダストケース装着品 > 旋回部・バインダー・ティッシュペーパー(1枚)・お手入れブラシ			
印刷物	取扱説明書・保証書			
本体寸法	幅:230 × 奥行:336× 高さ:227(mm)			

吸込仕事率はロングノズル・ティッシュペーパー・紙パック・旋回部・バインダー非装着で、伸縮パイプ最長時のものです。

部品名	銀ナノHEPAフィルター	ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルター
抗菌の確認試験機関名	(財)日本紡績検査協会	(財)日本紡績検査協会
試験方法	菌液吸収法	JIS L 1902による
抗菌の方法	フィルター材に含浸	繊維に付着
抗菌剤有効成分	-ポリリジン、トリクロサン、 銀ゼオライト、シリカ	銀
抗菌の処理を 行なっている部品名称	ひだ折り不織布	不織布 (排気フィルター)

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!



このような 症状は ありませんか

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラ グを抜いてから、必ず販売 店にご相談ください。

★三菱電機株式会社★三菱電機ホーム機器株式会社